

Figure 1.


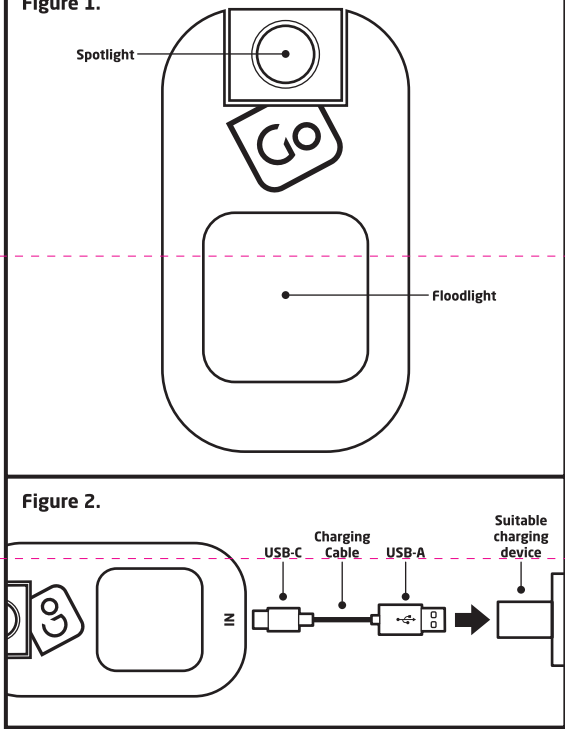


Figure 2.

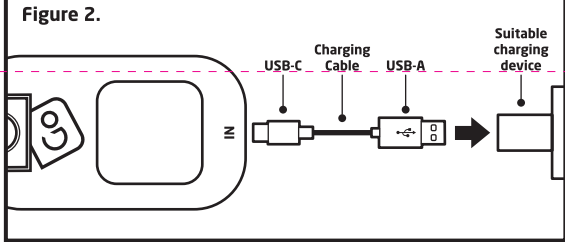

Specification	
Battery Type:	Lithium Ion
Capacity:	500mAh/1.85Wh
USB-C Input/Output:	5V DC 1.0A
Max Output:	5V DC 1.0A/5W
Charging Time:	2 hours
Includes:	1 x USB-A to USB-C Charging Cable (20cm/8") and lanyard

ENG

Operating Instructions

The torch has 2 main light functions: Spotlight and Floodlight (Fig. 1). Press and hold the Power Button to turn the spotlight on. Keep pressing the Power Button to cycle through high, medium and low lighting modes. Press Power Button again to turn the floodlight on. Keep pressing the Power Button to cycle through high, medium, low and strobe.

Quick Dim

Double press Power Button quickly at any time, this will quick dim the light in use to the lowest lighting level. Press and hold Power Button to turn the Torch off.

Charging The Torch

- Using the supplied charging cable, connect the USB-C head into the Torch's charging port. Connect the USB-A head on the charging cable to a suitable charging device (Fig. 2).
- Charging is displayed in 4 LEDs. Depending on remaining battery life, each LED will flash and then stay permanently lit until all 4 LEDs remain lit, at which point the Torch is fully charged (2 hrs).

Checking The Torches Charge

To check the remaining capacity of the Torches battery, press and hold the Power Button and the LED's will stay lit.

Magnetic Clip

To remove magnetic clip from torch, slide the moveable disc off the torch body to separate.

Affixing Torch To Clothing

Place the magnetic disc on underside of clothing and position the torch on top to create a secure fastening.

Warnings

This product contains strong magnets, keep a safe distance from objects that could be affected / Keep away from heart pacemakers / Keep away from babies and small children at all times / When charging, the surface of the Torch will become warm. This is normal as charging generates a small amount of heat. If excessive heat is generated and/or an abnormal smell is detected, then stop using the Torch immediately / If any liquid is seen to be leaking from the Torch stop using immediately. If the liquid contacts with the skin or clothes, please rinse with clean water immediately. Seek medical advice if necessary / Do not drop, dismantle or short circuit the Torch with its cable or any other metal objects / Do not immerse the Torch in water / Do not leave the Torch in places of high temperature or in direct sunlight / Do not throw the Torch into fire / Do not puncture the casing of the Torch / If the Torch is faulty, please stop using immediately and do not attempt to repair it. Please return the defective item to an authorised dealer

Regulatory Notices, WEEE Notice

In July 2007 the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive came into force to reduce the disposal of domestic waste and to promote recycling. Any electrical item that carries the crossed out wheellie bin logo must not be disposed of in domestic waste but should be taken to a designated collection facility. Design Go is a member of an approved compliance scheme, Transform, to encourage consumers to recycle unwanted items. Your local authority will be able to provide details of your nearest site. For more information on the WEEE Directive please visit www.recycle-more.co.uk.

GER

Bedienungsanleitung

Die Taschenlampe hat 2 Leuchtfunktionen: Punktstrahler und Flutlicht (Abb. 1). Die Ein-/Aus-Taste drücken und halten, um den Punktstrahler einzuschalten. Wiederholt auf die Ein-/Aus-Taste drücken, um zwischen den Leuchtmodi „Stark“, „Mittel“ und „Schwach“ zu wechseln. Erneut auf die Ein-/Aus-Taste drücken, um das Flutlicht einzuschalten. Wiederholt auf die Ein-/Aus-Taste drücken, um zwischen den Einstellungen „Stark“, „Mittel“, „Schwach“ und „Stroboskop“ zu wechseln.

Schnelles Dimmen:

Die Ein-/Aus-Taste zweimal schnell hintereinander drücken, um das Licht auf die niedrigste Beleuchtungsstufe zu dimmen. Die Ein-/Aus-Taste drücken und halten, um die Taschenlampe auszuschalten.

Aufladen der Taschenlampe

- Den USB-C-Anschluss des mitgelieferten Ladekabels in die USB-C-Ladebuchse (IN) der Taschenlampe stecken. Den USB-A-Stecker des Ladekabels mit einem geeigneten Ladegerät verbinden (Abb. 2).
- Der Ladevorgang wird über 4 LEDs angezeigt. Je nach Restladung des Akkus blinken die einzelnen LEDs. Wenn alle 4 LEDs dauerhaft leuchten, ist die Taschenlampe vollständig aufgeladen. (2 Stunden).

Überprüfung des Ladezustands

Die Ein-/Aus-Taste drücken, um die verbleibende Akkukapazität zu überprüfen. Die LEDs leuchten weiterhin.

Magnetischer Clip

Um den magnetischen Clip von der Taschenlampe zu entfernen, die bewegliche Scheibe vom Taschenlampenkörper schieben und den Clip abnehmen.

Befestigung der Taschenlampe an der Kleidung

Die Magnetscheibe unter der Kleidung anlegen und die Taschenlampe darauf positionieren, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

Warnung

Dieses Produkt enthält starke Magnete. Deshalb ist ein sicherer Abstand zu Gegenständen einzuhalten, die dadurch beeinträchtigt werden könnten. Von Herzschrittmachern fernhalten. Von Babys und Kleinkindern fernhalten. Beim Aufladen wird die Oberfläche der Taschenlampe warm. Das ist normal, da beim Laden eine geringfügige Wärmeentwicklung auftritt. Wenn zu viel Wärme erzeugt und/oder ein ungewöhnlicher Geruch festgestellt wird, muss der Betrieb der Taschenlampe sofort eingestellt werden. Wenn Flüssigkeit aus der Taschenlampe austritt, muss der Betrieb sofort eingestellt werden. Wenn die Flüssigkeit mit der Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, sofort mit klarem Wasser abspülen. Bei Bedarf einen Arzt konsultieren / Die Taschenlampe nicht fallenlassen, zerlegen oder mit ihrem Kabel oder anderen Metallgegenständen kurzschließen / Die Taschenlampe nicht in Wasser tauchen / Die Taschenlampe nicht an Orten mit hohen Temperaturen oder in direktem Sonnenlicht liegen lassen / Die Taschenlampe nicht ins Feuer werfen / Das Gehäuse der Taschenlampe nicht durchstechen / Wenn die Taschenlampe defekt ist, nicht weiterverwenden und nicht versuchen, sie zu reparieren. Das defekte Gerät an einen autorisierten Händler zurücksenden.

SPA

Instrucciones De Funcionamiento

La linterna tiene 2 tipos de funcionamiento: luz amplia o foco dirigido (Fig. 1). Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la función de foco dirigido. Mantenga pulsado el botón de encendido para pasar por los modos de iluminación alto, medio y bajo. Vuelva a pulsar el botón de encendido para encender la luz amplia. Mantenga pulsado el botón de encendido para cambiar al modo de iluminación alto, medio, bajo e intermitente.

Atenuación Rápida:

Pulse dos veces el botón de encendido rápidamente en cualquier momento. Esto atenuará rápidamente la luz en uso al nivel de iluminación más bajo.

Mantenga pulsado el botón de encendido para apagar la linterna.

Carga De La Linterna

- Utilizando el cable de carga suministrado, conecte el cabezal USB-C en el puerto de carga de la linterna. Conecte el cabezal USB-A del cable de carga a un dispositivo de carga adecuado (Fig. 2).
- El nivel de carga del ventilador se muestra mediante 4 LED. Dependiendo del nivel restante de la batería, cada uno de los LED parpadeará y luego permanecerá encendido de forma permanente hasta que los 4 LED permanezcan encendidos, lo que significará que la linterna estará completamente cargada (2 horas).

Comprobación Del Nivel De Carga De La Linterna

Para comprobar la capacidad restante de la batería de la linterna, mantenga pulsado el botón de encendido y los LED permanecerán encendidos.

Clip Magnético

Para retirar el clip magnético de la linterna, deslice el disco móvil fuera del cuerpo de la linterna para separarlo.

Fijación De La Linterna A La Ropa

Coloque el disco magnético en la parte inferior de la prenda y sitúe la linterna encima para conseguir una sujeción segura.

Advertencias

Este producto contiene imanes potentes. Mantenga una distancia de seguridad con los objetos que puedan verse afectados. / Manténgala alejada de marcapasos. / Manténgala alejada de bebés y niños pequeños en todo momento. / Durante la carga, la superficie de la linterna se calentará. Esto es normal, ya que la carga genera una pequeña cantidad de calor. Si se genera un calor excesivo y/o se detecta un olor anormal, deje de utilizar la linterna inmediatamente. / Si observa que sale algún líquido de la linterna, deje de utilizarla inmediatamente! Si el líquido entra en contacto con la piel o la ropa, acídela inmediatamente con agua limpia. Acuda a un médico si es necesario. / No deje caer, desmonte ni cortocircuite la linterna con su cable ni con ningún otro objeto metálico. / No sumerja la linterna en agua. / No deje la linterna en lugares con altas temperaturas ni expuesta a la luz solar directa. / No arroje la linterna al fuego. / No perforo la carcasa de la linterna. / Si la linterna está defectuosa, deje de utilizarla inmediatamente y no intente repararla. Devuelva el artículo defectuoso a un distribuidor autorizado.

FRE

Mode D'emploi

La lampe de poche a deux fonctions d'éclairage principales : Faisceau étroit et Faisceau large (fig. 1). Pour allumer le faisceau étroit, appuyez sans relâcher sur le bouton Power. Continuez d'appuyer sur le bouton Power pour passer à tour de rôle aux modes d'éclairage Fort, Moyen et Faible.

Appuyez à nouveau sur le bouton Power pour allumer le faisceau large. Continuez d'appuyer sur le bouton Power pour passer à tour de rôle aux modes d'éclairage Fort, Moyen, Faible et Stroboscopique.

Tamis Rapide

Pour tamiser rapidement la lumière que vous utilisez et obtenir le niveau d'éclairage le plus faible, faites une double pression rapide sur le bouton Power.

Pour éteindre la lampe de poche, appuyez sur le bouton Power sans relâcher.

Chargement De La Lampe De Poche

- Branchez la fiche USB-C du câble de charge fourni au port de charge de la lampe de poche. Branchez la fiche USB-A du câble de charge à un dispositif de charge adapté (fig. 2).
- La charge est représentée par 4 LED. En fonction de la durée de vie restante de la batterie, chaque LED clignotera puis restera allumée en permanence jusqu'à ce que les 4 LED restent allumées, ce qui indiquera que la lampe de poche est complètement chargée (2 heures).

Vérification Du Niveau De Charge De La Lampe De Poche

Pour vérifier la capacité restante de la batterie de la lampe de poche, appuyez sans relâcher sur le bouton Power. Les LED resteront allumées.

Clip Magnétique

Pour enlever le clip magnétique de la lampe de poche, faites glisser le disque mobile pour le détacher du corps de la lampe de poche.

Fixer La Lampe De Poche À Un Vêtement

Placez le disque magnétique sous le vêtement, puis placez la lampe de poche sur le vêtement pour créer une fixation sûre.

Avertissements

Ce produit contient de puissants aimants. Tenez-le à une distance suffisante des objets susceptibles d'être perturbés / Tenir à l'écart des pacemakers / Tenir hors de portée des bébés et des jeunes enfants en permanence / La surface de la lampe de poche chauffe pendant la charge. Cela est normal étant donné que le processus de charge génère un peu de chaleur. Si la charge génère trop de chaleur et/ou qu'une odeur anormale est détectée, cessez d'utiliser la lampe de poche immédiatement / Si vous constatez qu'un liquide coule de la lampe de poche, arrêtez de l'utiliser immédiatement. Si le liquide entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez-le immédiatement avec de l'eau propre. Consulter un médecin si nécessaire / Ne pas laisser tomber ni démonter la lampe de poche, ni la court-circuiter avec son câble ou avec tout autre objet métallique / Ne pas immerger la lampe de poche dans l'eau / Ne pas laisser la lampe de poche dans des endroits où la température est élevée ou en plein soleil / Ne pas jeter la lampe de poche au feu / Ne pas perforez le boîtier de la lampe de poche / Si la lampe de poche tombe en panne, arrêtez de l'utiliser immédiatement et ne tentez pas de la réparer. Veuillez déposer l'article défectueux chez un revendeur agréé.

ITA

Istruzioni Per L'uso

La torcia ha 2 funzioni di illuminazione principali, riflettore e proiettore (Fig. 1).

Tenere premuto il pulsante di accensione per attivare il riflettore. Continuare a tenere premuto il pulsante di accensione per attivare, in successione, le diverse modalità di illuminazione: alta, media e bassa. Premere di nuovo il pulsante di accensione per attivare il proiettore. Tenere premuto il pulsante di accensione per scorrere, in successione, le varie modalità di illuminazione: alta, media, bassa e intermittente.

Oscuramento Rapido:

Premere due volte rapidamente il pulsante di accensione in qualsiasi momento per ridurre l'intensità della luce e portarla al livello minimo. Tenere premuto il pulsante di accensione per spegnere la torcia.

Caricare La Torcia

- Utilizzando il cavo di carica fornito in dotazione, collegare l'estremità USB-C alla porta di caricamento della torcia. Collegare l'estremità USB-A del cavo di carica a un dispositivo di caricamento adatto (Fig. 2).
- Il livello di carica è indicato da 4 spie a LED. A seconda della carica rimanente della batteria, ogni LED lampeggia e poi rimane acceso. Quando tutti e 4 i LED sono accesi, la torcia è completamente carica (2 ore).

Controllare Il Livello Di Carica Della Torcia

Per controllare il livello di carica della batteria della torcia, premere il pulsante di accensione e i LED rimarranno accesi.

Clip Magnetica

Per rimuovere la clip magnetica dalla torcia, far scorrere e staccare il disco rimovibile dal corpo della torcia.

Agganciare La Torcia Ai Vestiti

Posizionare il disco magnetico all'interno dell'indumento e la torcia all'esterno per creare un aggancio sicuro.

Avvertenze

Questo prodotto contiene dei magneti potenti, pertanto deve essere posizionato a distanza di sicurezza da eventuali oggetti che potrebbero esserne attratti. / Tenere lontano dai pacemaker. / Tenere sempre lontano da neonati e bimbi piccoli. / Durante la carica, la parte esterna della torcia potrebbe riscaldarsi. Questo è normale perché il caricamento produce una piccola quantità di calore. Se viene generata una quantità eccessiva di calore e/o in presenza di un odore anormale, interrompere immediatamente l'utilizzo della torcia. / Se la torcia perde liquido, interrompere immediatamente l'utilizzo. In caso di contatto del liquido con la pelle o con i vestiti, lavare immediatamente la parte interessata con acqua. Se necessario, contattare un medico. / Non far cadere, smontare o mettere in corto la torcia con il suo cavo o qualsiasi altro oggetto in metallo. / Non immergere la torcia in acqua. / Non lasciare la torcia in luoghi dove la temperatura è elevata o esposta alla luce diretta del sole. / Non gettare la torcia nel fuoco. / Non forare l'alloggiamento della torcia. / Se la torcia non funziona correttamente, interrompere immediatamente l'utilizzo e non tentare di ripararla. In caso di difetti, restituire il prodotto a un concessionario autorizzato.

DUT

Gebruiksaanwijzing

De zaklamp heeft 2 hoofdlichtfuncties: Spotlight en schijnwerper (Fig. 1). Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de spotlight aan te zetten. Blijf op de aan/uit-knop drukken om te schakelen tussen de verlichtingsstanden hoog, medium en laag. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de schijnwerper aan te zetten. Blijf op de aan/uit-knop drukken om te schakelen tussen hoog, medium, laag en stroboscoop.

Snel Dimmen

Druk op elk moment snel tweemaal op de aan/uit-knop om het licht dat in gebruik is snel te dimmen tot het laagste verlichtingsniveau. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de zaklamp uit te schakelen.

De Zaklamp Opladen

- Sluit de USB-C-kop met de meegeleverde oplaadkabel aan op de oplaadpoort van de zaklamp. Sluit de USB-A-kop van de oplaadkabel aan op een geschikt oplaadapparaat (Fig. 2).
- Het opladen wordt weergegeven met 4 LED-indicatoren. Afhankelijk van de resterende batterijduur knippert elke LED-indicator en blijft dan constant branden tot alle 4 de LED's constant blijven branden. Op dat moment is de zaklamp volledig opgeladen (2 uur).

De Lading Van De Zaklamp Controleren

Om de resterende capaciteit van de batterij van de zaklamp te controleren, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt en de LED's blijven branden.

Magnetische Clip

Om de magnetische clip van de zaklamp te verwijderen, schuift u de beweegbare schijf van de zaklamp af om deze los te maken

De Zaklamp Aan Kleding Bevestigen

Plaats de magnetische schijf op de binnenkant van de kleding en plaats de zaklamp erbovenop voor een stevige bevestiging.

834 FLOODLIGHT WEARABLE TORCH | 1024

Design Go Ltd., Hemel Hempstead, HP2 7DX, United Kingdom
Design Go Ltd., c/o Schneider - Partner GmbH 80539 München, Germany
Design Go Inc., Boca Raton, FL 33431, USA
sales@go.travel | www.go.travel



Registered trade marks of BG International Holdings Ltd and its affiliated companies



Figure 1.


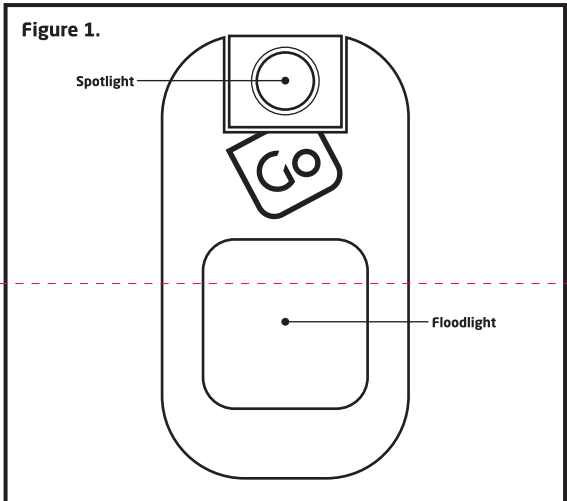


Figure 2.

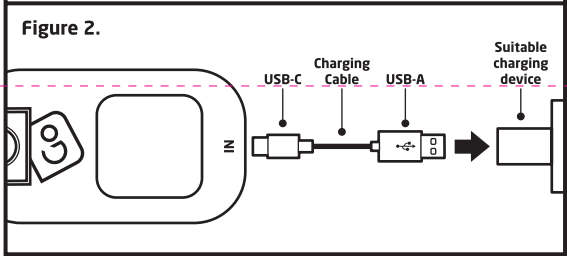

Waarschuwingen

Dit product bevat sterke magneten, houd een veilige afstand van voorwerpen die beïnvloed kunnen worden / Houdt uit de buurt van pacemakers / Houd te allen tijde uit de buurt van baby's en kleine kinderen / Tijdens het opladen wordt het oppervlak van de zaklamp warm. Dit is normaal omdat opladen een kleine hoeveelheid warmte genereert. Als er overmatige hitte wordt gegenereerd en/ of een abnormale geur wordt waargenomen, stop dan onmiddellijk met het gebruik van de zaklamp. Als de vloeistof in contact komt met de huid of kleding, spoel deze dan onmiddellijk af met schoon water. "Zoek indien nodig medische hulp. / Laat de zaklamp niet vallen, demonteer deze niet en sluit deze niet kort met de kabel of andere metalen voorwerpen. / Dompel de zaklamp niet onder in water. / Laat de zaklamp niet acher op plaatsen met hoge temperaturen of in direct zonlicht. / Gooi de zaklamp niet in het vuur. / Prik de behuizing van de zaklamp niet door / Als de zaklamp defect is, stop dan onmiddellijk met het gebruik en probeer deze niet te repareren." Breng het defecte artikel terug naar een erkende dealer.

G R E

Οθόνιες Λειτουργίες

Ο φακός έχει 2 δύο κύριες λειτουργίες φωτισμού: Εστιασμένος προβολέας (spotlight) και προβολέας (Εικ. 1). Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιησετε τον εστιασμένο προβολέα (spotlight). Συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί λειτουργίας για να μεταβείτε διαδοχικά στη λειτουργία υψηλού, μεσαίου και χαμηλού φωτισμού.

Πιέστε ξανά το κουμπί λειτουργίας για να ενεργοποιησετε τον προβολέα. Συνεχίστε να πιέζετε το κουμπί λειτουργίας για να μεταβείτε διαδοχικά στη λειτουργία υψηλού, μεσαίου, χαμηλού και στο βροχοκοκτικό φωτισμού.

Γρήγορο Χαμήλωμα Φωτισμού

Διπλασιάζετε γρήγορα το κουμπί λειτουργίας οποιαδήποτε στιγμή και αυτό θα μειώσει γρήγορα την ένταση του φωτός που χρησιμοποιείται στο χαμηλότερο επίπεδο φωτισμού.

Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί λειτουργίας για να απενεργοποιησετε τον φακό.

Φόρτιση Του Φακού

1. Με τη χρήση του παρεχόμενου καλωδίου φόρτισης, συνδέστε την κεφαλή USB-C μέσα στη θύρα φόρτισης του φακού. Συνδέστε την κεφαλή USB-A του καλωδίου φόρτισης σε κατάλληλη συσκευή φόρτισης (Εικ. 2).

2. Η φόρτιση απεικονίζεται με 4 λυχνίες LED. Ανάλογα με τη υπολειπόμενη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, κάθε λυχνία LED θα αναβοσβήνει και, στη συνέχεια, θα παραμένει σταθερά φωτισμένη μέχρι και οι 4 λυχνίες LED να παραμένουν σταθερά φωτισμένες, πράγμα που δείχνει ότι ο φακός είναι πλήρως φορτισμένος (2 ώρες).

Έλεγχος Της Φόρτισης Του Φακού

Για να ελέγξετε την υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας του φακού, πιέστε το κουμπί λειτουργίας και οι αναλόγες λυχνίες LED θα παραμένουν φωτισμένες.

Μαγνητικό Κλίπ

Για να αφαιρέσετε το μαγνητικό κλίπ από τον φακό, ολισθήστε τον κινητό δίσκο έξω από το σώμα του φακού για να τον διαχωρίσετε.

Στερέωση Του Φακού Στα Ρούχα

Τοποθετήστε τον μαγνητικό δίσκο στο κάτω εσωτερικό μέρος του ρούχου και τοποθετήστε τον φακό στο επάνω μέρος για να δημιουργήσετε ένα ασφαλές κούμπωμα.

Προειδοποιήσεις

Αυτό το προϊόν περιέχει ισχυρούς μαγνήτες, κρατήστε μια απόσταση ασφαλείας από αντικείμενα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν / Να φυλάσσεται μακριά από καρδιακούς βηματοδότες / Να φυλάσσεται μακριά από μωρά και μικρά παιδιά ανά πάσα στιγμή / Κατά τη φόρτιση, η επιφάνεια του φακού θα ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό καθώς η φόρτιση παράγει μια μικρή ποσότητα θερμότητας. Εάν δημιουργηθεί υπερβολική θερμότητα ή/και εντοπιστεί οσμή καύσης, τότε σταματήστε να χρησιμοποιείτε τον φακό αμέσως / Εάν παρατηρήσετε ότι διαρρέει τυχόν υγρό από τον φακό σταματήστε αμέσως τη χρήση. Εάν το υγρό έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα ρούχα, ξεπλύνετε αμέσως με καθαρό νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν χρειάζεται / Μη ρίχνετε κάτω, μην αποσυμφορείτε ούτε να βραχυκυκλώνετε τον φακό με το καλώδιο του ή οποιαδήποτε άλλα μεταλλικά αντικείμενα / Μη βυθίζετε τον φακό σε νερό / Μην αφήνετε τον φακό σε μέρη με υψηλή θερμοκρασία ή σε άμεσο ηλιακό φως / Μην πετάτε τον φακό σε φωτιά / Μην τρυπάτε το περίβλημα του φακού / Εάν ο φακός είναι ελαττωματικός, διακόψτε αμέσως τη χρήση και μην επιχειρήσετε να τον επισκευάσετε. Επιστρέψτε το ελαττωματικό αντικείμενο σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

P O R

Instruções De Utilização

A lanterna tem 2 funções de iluminação principais: Projetor e holofote (Fig. 1).

Prime a mantenha premido o botão de alimentação para ligar o projetor. Mantenha premido o botão de alimentação para percorrer os modos de iluminação alta, média e baixa.

Prima novamente o botão de alimentação para ligar o projetor. Continue a premir o botão de alimentação para passar por alto, médio, baixo e estroboscópico.

Reduzir Rapidamente A Luz

Premir duas vezes o botão de alimentação rapidamente em qualquer altura, para reduzir rapidamente a luz em utilização para o nível de iluminação mais baixo. Prima e mantenha premido o botão de alimentação para desligar a lanterna.

Carregar A Ventoinha

1. Utilizando o cabo de carregamento fornecido, ligue a cabeça USB-C à porta de carregamento da lanterna. Ligar a cabeça USB-A do cabo de carregamento a um dispositivo de carregamento adequado (Fig. 2).

2. O carregamento é apresentado em 4 LED Dependendo da vida útil restante da pilha, cada LED piscará e depois ficará permanentemente aceso até que todos os 4 LED permaneçam acesos, altura (2 horas).

Verificação Da Carga Das Lanternas

Para verificar a capacidade restante da pilha das lanternas, premir e manter o Botão de Alimentação e os LED permanecerão acesos.

Clipe Magnético

Para retirar o clipe magnético da lanterna, deslize o disco móvel para fora do corpo da lanterna para o separar.

Fixação Da Lanterna No Vestuário

Colocar o disco magnético na parte inferior da roupa e posicionar a lanterna na parte superior para criar uma fixação segura.

Avisos

Este produto contém irmãos fortes, manter uma distância segura de objetos que possam ser afetados / Manter afastado de pacemakers cardíacos / Manter sempre afastado de bebés e crianças pequenas / Durante o carregamento, a superfície da lanterna aquece. Isto é normal, uma vez que o carregamento gera uma pequena quantidade de calor. Se for gerado calor excessivo e/ou se for detetado um cheiro anormal, pare imediatamente de utilizar a lanterna / Se for detetada uma fuga de líquido da lanterna, pare imediatamente de a utilizar. Se o líquido entrar em contacto com a pele ou a roupa, lavar imediatamente com água limpa. Não deixar cair, desmontar ou provocar curto-circuito com o cabo da lanterna ou outros objetos metálicos / Não mergulhar a lanterna em água / Não deixar a lanterna em locais com temperaturas elevadas ou sob a luz direta do sol / Não atirar a lanterna ao fogo / Não perfurar a caixa da lanterna / Se a lanterna estiver defeituosa, pare de a utilizar imediatamente e não a tente reparar. Devolver o artigo com defeito a um revendedor autorizado.

S W E

Användaranvisningar

Ficklampan har 2 huvudsakliga ljusfunktioner: Spotlight och strålkastare (figur 1).

Håll strömknappen intryckt för att tända strålkastaren. Håll strömknappen intryckt för att växla mellan hög, medelhög och låg belysning.

Tryck på strömknappen igen för att tända strålkastaren. Fortsätt att trycka på strömknappen för att växla mellan hög, medel, låg och stroboskop.

Quick Dim

Tryck snabbt två gånger på strömknappen när som helst för att snabbt dimma lampan som används till den lägsta belysningsnivån. Håll strömknappen intryckt för att tända strålkastaren.

Ladda Ficklampan

1. Använd den medföljande laddningskabeln och anslut USB-C-huvudet till ficklampans laddningsport. Anslut USB-A-huvudet på laddningskabeln till en lämplig laddningsanordning (figur 2).

2. Laddningen visas med 4 LED-lampor. Beroende på batteriets återstående livslängd kommer varje LED-lampa att blinka och sedan lysa permanent tills alla 4 LED-lamporna lyser, varvid ficklampan är fulladdad (2 timmar).

Kontroll Av Ficklampornas Laddning

För att kontrollera den återstående kapaciteten i ficklampans batteri, tryck på strömknappen och LED-lamporna kommer att fortsätta lysa.

Magnetisk Klämma

För att ta bort magnetklämman från ficklampan skjut den rörliga skivan från ficklampans kropp för att separera den.

Fäst Ficklampan På Kläderna

Placera magnetisklivan på klädesplaggets undersida och placera ficklampan ovanpå för att fatta den säkert.

Varningar

Denna produkt innehåller starka magneter, håll ett säkert avstånd till föremål som kan påverkas / Håll dig borta från hjärtpacemakers / Håll dig alltid på avstånd från spadarn och små barn / Vid laddning blir ficklampans yta varm. Detta är normalt eftersom laddningen genererar en liten mängd värme. Om överdriven värme genereras och/eller en onormal lukt upptäcks, sluta använda ficklampan omedelbart / Om vätska läcker ut från ficklampan, sluta omedelbart att använda den. Om vätskan kommer i kontakt med hud eller kläder, skölj omedelbart med rent vatten. Kontakta läkare vid behov / Tappa inte, demontera inte och kortslut inte ficklampan med dess kabel eller andra metallföremål / Sänk inte ner ficklampan i vatten / Lagg inte ficklampan på platser med hög temperatur eller i direkt solljus / Kasta inte ficklampan i elden / Gör inte hål på ficklampans hölje / Om ficklampan är defekt ska den omedelbart sluta använda den och inte försöka reparera den. Lämna in den defekta produkten till en auktoriserad återförsäljare.

R U S

Инструкция По Эксплуатации

Фонарик имеет 2 основные функции освещения: Точечный и заливающий свет (рис. 1). Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить точечный свет. Продолжайте нажимать кнопку питания для переключения между режимами высокой, средней и низкой освещенности.

Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы включить заливающий свет. Продолжайте нажимать кнопку питания, чтобы переключаться между режимами высокой, средней и низкой освещенности и стробоскопом.

Быстрое Затухание

В любой момент быстро нажмите кнопку питания два раза, чтобы быстро понизить яркость света до минимального уровня. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить фонарик.

Зарядка Фонарика

1. Используя предоставленный в комплекте зарядный кабель, подключите разъем USB-C к зарядному порту фонарика. Подключите разъем USB-A на зарядном кабеле к подходящему устройству зарядки (рис. 2).

2. Уровень зарядки отображается 4 светодиодами. Они определяют время работы от аккумулятора: каждый из 4 светодиодов сначала мигает, а затем загорается. Когда все 4 светодиода загорятся, фонарик будет считаться полностью заряженным (2 часа).

Проверка Уровня Заряда Фонарика

Чтобы проверить оставшуюся емкость аккумулятора фонарика, нажмите и удерживайте кнопку питания, а затем посмотрите на количество загоревшихся светодиодов.

Магнитная Клипса

Чтобы снять магнитную клипсу с фонарика, сдвиньте подвижный диск с корпуса фонарика для его отделения.

Крепление Фонарика К Одежде

Разместите магнитный диск на внутренней стороне одежды и поместите фонарик сверху для надежного крепления.

Предупреждения

Данный продукт оснащен мощными магнитами. Держите его на безопасном расстоянии от объектов, которым вредит воздействие магнитного поля / Держите вдали от кардиостимуляторов / Никогда не допускайте нахождения грудных или маленьких детей рядом с устройством / Во время зарядки поверхность фонарика нагревается. Это нормально, поскольку во время зарядки выделяется немного тепла. В случае чрезмерного нагревания и/или возникновения нехарактерного запаха немедленно прекратите использовать фонарик / Если из фонарика начнет вытекать какая-либо жидкость, немедленно прекратите его использовать. При попадании жидкости на кожу или одежду немедленно промойте их чистой водой. При необходимости обратитесь за медицинской помощью / Не роняйте, не разбирайте фонарик и не замыкайте его накоротко, используя его кабель или другие металлические объекты / Не погружайте фонарик в воду / Не оставляйте фонарик в местах, подверженных высоким температурам, или под прямыми солнечными лучами / Не бросайте фонарик в огонь / Не прокалывайте корпус фонарика / В случае неисправности фонарика немедленно прекратите его использовать и не пытайтесь его отремонтировать. Верните неисправное устройство изданию авторизованному дилеру.

A R A

ليغش سئال تامي ليعت
يقوم الكشاف اليدوي بوظيفتين (2) رئيسيتين في الإضاءة: كشاف ضوء يدوي ومصباح يدوي (الشكل 1). اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل كشاف الضوء. استمر في الضغط على زر الطاقة للتبديل بين أوضاع الإضاءة العالية والمتوسطة والمنخفضة.
اضغط على زر الطاقة مرة أخرى لتشغيل مصباح الضوء. استمر في الضغط على زر الطاقة للتبديل بين أوضاع الإضاءة العالية وعي سئال مري سئال
اضغط مرتين على زر الطاقة بسرعة في أي وقت، سيؤدي هذا إلى تعميم الضوء المستخدم بسرعة إلى أدنى مستوى إضاءة. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل الكشاف اليدوي.
يؤدي الال فاشل الال نغش
1. باستخدام كابل الشحن الترفيق، وصل رأس USB-C بتمتق شحن الكشاف اليدوي. وصل رأس USB-A الموجود على كابل الشحن بجهاز شحن مناسب (الشكل 2).
2. يعرض الشحن في 4 مصابيح LED. حسب عمر البطارية المتبقي، سيومض كل مصباح LED ثم يظل مشاء بشكل دائم حتى تبقى جميع مصابيح LED الأربعة (4) مضاءة، وعند هذه النقطة، فإن الكشاف اليدوي مشحون بالكامل. (2 ساعات).
يؤدي الال فاشل الال نغش ثم فاشل الال نغش
للتحقق من السعة المتبقية لبطارية الكشاف اليدوي، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة وستظل مصابيح LED مضاءة. سي سيطان غولال لاسب شملال
لإزالة المشبك المغناطيسي من الكشاف اليدوي، اسحب القرص المتحرك بعيدًا عن جسم الكشاف اليدوي لمصله.
سب الال مري الال نغش يودي الال فاشل الال نغش سب شت
ضع القرص المغناطيسي على الجانب السفلي من الملابس وضع الكشاف اليدوي عليها من أجل التثبيت الآمن.
شال نغش شت

يحتوي هذا المنتج على مكونات مغناطيسية قوية، لذا احرص على الحفاظ على مسافة آمنة من الأشياء التي قد تتأثر / احفظه بعيدًا عن أجهزة تنظيم ضربات القلب / احفظه بعيدًا عن الأطفال الرضع والأطفال الصغار في جميع الأوقات / عند الشحن، سيصبح سطح الكشاف اليدوي ساخنًا. هذا أمر طبيعي لأن الشحن يولد كمية صغيرة من الحرارة. إذا تم توليد حرارة زائدة و/أو تم اكتشاف رائحة غير طبيعية، فتوقف عن استخدام الكشاف اليدوي على الفور / إذا لاحظت أي سائل يتسرب من الكشاف اليدوي، فتوقف عن الاستخدام على الفور إذا لامس السائل الجلد أو الملابس، يرجى شطفه بالماء النظيف في الفور التنس المشورة الطبية إذا لزم الأمر / لا تسقط أو تفكك أو تتسبب في حدوث ماس كهربائي للمصباح باستخدام كبله أو أي أجسام معدنية أخرى / لا تقم بالمصباح في الماء / لا تترك المصباح في أماكن ذات درجات حرارة عالية أو تحت أشعة الشمس المباشرة / لا تلمس المصباح في النار / لا تنقب غلاف المصباح / إذا أصاب المصباح عطل، فيرجى التوقف عن استخدامه على الفور وعدم محاولة إصلاحه. يرجى إعادة العنصر المعطل إلى وكيل معتمد.

