

For Instant Use In:

Types C, D, E, F, H, J, K, L, N (Euro)

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burma, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, China, Comoros, Congo, Republic of the, Cote d'Ivoire, Croatia, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Faroe Islands, Finland, France, French Guiana, Gabon, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary, Iceland, India, Indonesia (Islamic Republic of), Iraq, Isle of Man, Italy, Jordan, Kazakhstan, Korea, Democratic Peoples Republic of, Korea, Republic of, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao Peoples Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Malaysia, Martinique, Mauritania, Mauritius, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Nepal, Netherlands, Netherlands Antilles, New Caledonia, Norway, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Republic of Niger, Romania, Russia, Rwanda, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Sao Tome and Principe, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Zambia.

Type G (UK)

Bahrain, Bangladesh, Belize, Bhutan, Botswana, Brunei Darussalam, Burma, Cambodia, Cyprus, Dominica, Falkland Islands (Malvinas), Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guyana, Hong Kong, Iraq, Ireland, Isle of Man, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Macau, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, United Republic of Tanzania, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Type I (Australia/China)

American Samoa, Argentina, Australia, China, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Papua New Guinea, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Solomon Islands, Tajikistan, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu.

Type A (USA/Japan) Type B (USA)

American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, British Virgin Islands, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Jordan, Korea, Democratic People's Republic of, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Liberia, Malaysia, Mexico, Micronesia, Federated States of, Montserrat, Netherlands Antilles, Nicaragua, Palau, Panama, Peru, Philippines, Puerto Rico, Republic of Niger, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Turks and Caicos Islands, United States of America, United States Virgin Islands, Venezuela, Vietnam, Yemen.

Figure 1.


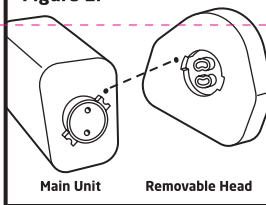


Figure 2.

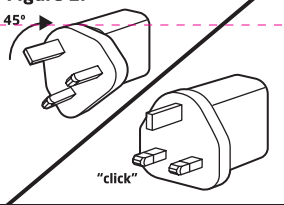

ENG

Adding and Removing Plug Heads

To connect the plug heads, align the circular dots displayed on the rear of the main unit and removable head (see Fig. 1). Push together and twist in a clockwise direction until it clicks and locks securely in place (see Fig. 2). Insert into wall socket to use.

Fast Charge

Both USB-A and USB-C ports support fast charging when used independently, 50% faster than a standard 5W charger when charging your device from 0-50%, (charge time varies depending on devices charging capability).

Max. USB-A Output: 18W Fast Charge

Max. USB-C Output: 20W Fast Charge

Warning

- The individual plug heads must not be inserted into a mains supply socket when not attached to the charger.
- This product is for indoor use only.
- Do not use in a humid environment for an extended amount of time.
- The unit may get hot with extended use.

Important

The two ports are suitable for use with USB-A and USB-C devices and can charge two devices simultaneously.

1. Using the USB cable supplied with your device, connect the charger.

NB: The USB can only be inserted into the charger in one direction. If it does not go in easily, switch the orientation.

2. Ensure the mains socket is switched off and plug in the charger. Switch on at the wall.

3. Turn on your device if necessary and charge as per the manufacturer's instructions.

4. When charging is complete, turn off at the mains socket before disconnecting either the charger or your device.

- Please keep these instructions for future reference.

Regulatory Notices, WEEE Notice

In July 2007 the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive came into force to reduce the disposal of domestic waste and to promote recycling. Any electrical item that carries the crossed out wheellie bin logo must not be disposed of in domestic waste but should be taken to a designated collection facility.

Design Go is a member of an approved compliance scheme, Transform, to encourage consumers to recycle unwanted items. Your local authority will be able to provide details of your nearest site. For more information on the WEEE Directive please visit www.recycle-more.co.uk.

GER

Steckeraufsätze aufstecken und abnehmen

Um den Steckeraufsatz anzuschließen, die beiden runden Punkte auf der Rückseite des Ladegeräts und am Aufsatz in Fluchtung bringen (s. Abb. 1). Zusammendrücken und im Uhrzeigersinn drehen, bis ein Klicken ertönt und die beiden Teile sicher verriegelt sind (s. Abb. 2). Zur Verwendung an eine Wandsteckdose anschließen.

Schnelles Laden

Der USB-A- und der USB-C-Anschluss unterstützt schnelles Laden, wenn jeder unabhängig verwendet wird: 50% schneller als ein Standardladegerät 5W, wenn Ihr Gerät von 0-50% geladen wird (die Ladezeit hängt von der Ladefähigkeit der Geräte ab).

Max. USB-A-Ausgang: 18W schnelles Laden

Max. USB-C-Ausgang: 20W schnelles Laden

Warnung

- Die Steckeraufsätze dürfen nur dann an eine Steckdose angeschlossen werden, wenn sie auf das Ladegerät aufgesetzt sind.
- Dieses Produkt darf nur in Innenräumen verwendet werden.
- Nicht für längere Zeit in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
- Das Gerät kann bei längerem Einsatz heiß werden.

Achtung

Die beiden USB-Anschlüsse eignen sich für USB-A- und USB-C-Geräte und können zwei Geräte gleichzeitig laden.

1. Ihr Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel am Ladegerät anschließen.

NB: Der USB-Stecker kann nur in einer Ausrichtung in das Ladegerät gesteckt werden. Wenn er nicht leicht hineingesteckt werden kann, ist er umzudrehen.

2. Wenn die Wandsteckdose einen Schalter hat, ist sie abzuschalten, ehe das Ladegerät daran angeschlossen wird. Anschließend ist sie wieder einzuschalten.

3. Das zu ladende Gerät, wenn erforderlich, einschalten und entsprechend den Anweisungen des Herstellers aufladen.

4. Wenn Ihr Gerät geladen ist, ist die Wandsteckdose, wenn möglich, abzuschalten, ehe das Ladegerät bzw. Ihr Gerät davon getrennt werden.

- Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf.

SPA

Añadir y Quitar Cabezales De Enchufe

Para conectar los cabezales de enchufe, alinee los puntos circulares visibles en la parte posterior de la unidad principal y el cabezal extraíble (ver Fig. 1). Empuje y gire a la vez en sentido horario hasta que encaje y quede fijado (ver Fig. 2). Introduzca en la toma de pared para el uso.

Carga rápida

Tanto el puerto USB-A como el USB-C admiten la carga rápida cuando se utilizan de forma independiente. 50 % más rápido que un cargador estándar de 5 W al cargar su dispositivo desde 0-50 %, (el tiempo de carga varía en función de la capacidad de carga de los dispositivos).

Salida máx. USB-A: Carga rápida 18 W

Salida máx. USB-C: Carga rápida 20 W

Advertencia

- Los cabezales de enchufe individuales no deben introducirse en una toma de suministro de corriente cuando no estén conectados al cargador.
- Este producto solo es para el uso en interiores.
- No utilizar en entornos húmedos durante un tiempo prolongado.
- La unidad puede calentarse con el uso prolongado.

Importante

Los dos puertos son aptos para el uso con dispositivos USB-A y USB-C y pueden cargar dos dispositivos a la vez.

1. Conecte el cargador con el cable USB suministrado a su dispositivo.

NOTA: El USB solo se puede introducir en el cargador en una dirección. Si no entra fácilmente, cambie la orientación.

2. Verifique que la toma de corriente esté apagada y enchufe en el cargador. Conecte a la toma de pared.

3. Encienda el dispositivo si es necesario y cargue según las instrucciones del fabricante.

4. Una vez finalizada la carga, apague la toma de corriente antes de desconectar el cargador o el dispositivo.

- Guarde estas instrucciones para futuras consultas.

FRE

Ajouter Et Retirer Des Connecteurs

Pour brancher les connecteurs, aligner les points figurant à l'arrière de l'unité principale et sur le connecteur amovible (voir Fig. 1). Enfoncer le connecteur et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'enclenche et soit verrouillé (voir Fig. 2). Insérer le chargeur dans la prise secteur pour l'utiliser.

Charge Rapide

Les deux ports USB-A et USB-C supportent une charge rapide lorsqu'ils sont utilisés indépendamment. 50 % plus rapide qu'un chargeur 5 W standard lorsque vous chargez votre appareil de 0-50 % (le temps de charge varie en fonction de la capacité de charge des appareils).

Sortie USB-A max : Charge rapide 18 W

Sortie USB-C max : Charge rapide 20 W

Avertissement

- Les connecteurs individuels ne doivent pas être insérés dans une prise d'alimentation secteur lorsqu'ils ne sont pas montés sur le chargeur.
- Ce produit est réservé à un usage intérieur.
- Ne pas l'utiliser dans un environnement humide pendant une période prolongée.
- L'appareil peut chauffer en cas d'utilisation prolongée.

Important

Les deux ports peuvent être utilisés avec des appareils à USB-A et USB-C et peuvent charger deux appareils simultanément.

1. À l'aide du câble USB fourni avec son appareil, connecter le chargeur.

NB : La fiche USB ne peut être insérée dans le chargeur que dans un seul sens. Si elle ne rentre pas facilement, changer de sens.

2. S'assurer que la prise secteur est éteinte et brancher le chargeur. Mettre l'interrupteur mural sur marche.

3. Allumer son appareil si nécessaire et charger conformément aux instructions du fabricant.

4. Une fois la charge terminée, couper le courant à la prise secteur avant de débrancher le chargeur ou son appareil.

- Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure.

ITA

Inserimento E Rimozione Delle Testine Della Spina

Per collegare le testine della spina, allineare i puntini circolari situati sul retro dell'unità principale e della testina amovibile (v. Fig. 1). Spingere insieme e ruotare in senso orario fino a quando si sente un clic e tutto è fisso in posizione (v. Fig. 2). Inserire nella presa a muro pronto all'uso.

576 WORLDWIDE USB-A & USB-C CHARGER+ | 0323

Design Go Ltd., Hemel Hempstead, HP2 7BX, United Kingdom
Design Go Ltd., c/o WUB Tax GmbH 66111 Saarbrücken, Germany
Design Go Inc. Boca Raton, FL 33431, USA
sales@go.travel | www.go.travel



Registered trade marks of DG International Holdings Ltd and its affiliated companies

Ricarica Rapida

Entrambe le porte USB-A e USB-C supportano la ricarica rapida se usate separatamente. 50% più veloce di una caricabatterie standard da 5 W durante la ricarica del dispositivo da 0 a 50%, (il tempo di ricarica varia a seconda della capacità di ricarica del dispositivo).

Uscita max. porta USB-A: ricarica rapida di 18 W

Uscita max. porta USB-C: ricarica rapida di 20 W

Avvertenza

- Se non collegate al caricabatterie, non inserire le singole testine della spina in una presa di alimentazione di rete.
- Questo prodotto è solo per uso interno.
- Non utilizzare in un ambiente umido per un periodo prolungato.
- L'unità potrebbe surriscaldarsi se usata a lungo.

Importante

Le due porte sono adatte all'uso con dispositivi USB-A e USB-C e possono caricare due dispositivi contemporaneamente.

1. Servendosi del cavo USB fornito con il dispositivo, collegare il caricabatterie.

Nota: la presa USB può essere inserita nel caricabatterie solo in una direzione. In caso di difficoltà, cambiare direzione.

2. Accertarsi che la presa di alimentazione di rete sia spenta e collegare il caricabatterie. Accendere la presa al muro.

3. Accendere il dispositivo, se necessario, e caricare attenendosi alle istruzioni del produttore.

4. Al termine della ricarica, spegnere la presa di alimentazione prima di scollegare il caricabatterie o il dispositivo.

- Ritenere le istruzioni per futura consultazione.

DUT

Stekkerkoppelen Toevoegen En Verwijderen

Om de stekkerkoppelen te verbinden, lijnt u de ronde punten uit die op de achterkant van de hoofdeenheid en de verwijderbare kop zijn aangegeven (zie Fig. 1). Duw ze in elkaar en draai met de wijsers van de klok mee tot u een klik hoort en het goed vergrendeld is (zie fig. 2). Steek de stekker in het stopcontact voor gebruik.

Snelladen

Zowel USB-A- als USB-C-poorten ondersteunen snelladen bij onafhankelijk gebruik. 50% sneller dan een standaard 5W lader bij het laden van uw apparaat van 0-50% (laadtijd varieert afhankelijk van de laadcapaciteit van het apparaat).

Max. USB-A uitgang: 18W snelladen

Max. USB-C uitgang: 20W snelladen

Waarschuwing

- De afzonderlijke stekkerkoppelen mogen niet in een stopcontact worden gestoken als ze niet aan de lader zijn bevestigd.
- Dit product is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.
- Niet gedurende langere tijd in een vochtige omgeving gebruiken.
- Het toestel kan warm worden bij langdurig gebruik.

Belangrijk

De twee poorten zijn geschikt voor gebruik met USB-A en USB-C apparaten en kunnen twee apparaten tegelijk laden.

1. Sluit de lader aan met de USB-kabel die bij uw apparaat is geleverd.

NB: De USB kan slechts in één richting in de lader worden gestoken. Als dit niet gemakkelijk gaat, wijzig dan de oriëntatie.

2. Zorg ervoor dat het stopcontact is uitgeschakeld en sluit de lader aan. Inschakelen bij de muur.

3. Ziet indien nodig uw apparaat aan en laad het op volgens de instructies van de fabrikant.

4. Schakel na afloop van het laden het apparaat uit bij het stopcontact voordat u de lader of uw apparaat loskoppelt.

- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

GRE

Προσθήκη και Αφαίρεση Κεφαλών Ρευματολήπτη

Για να συνδέσετε τις κεφαλές ρευματολήπτη, ευθυγραμμίστε τις κυκλικές κουκίδες που εμφανίζονται στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας και στην αφαιρούμενη κεφαλή (βλ. Εικ. 1). Θάψετε μαζί και περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να εφορμάσει με ένα «κλικ» και να ασφαλίσει καλά στη θέση της (βλ. Εικ. 2). Εισαγάγετε σε επιτοίχια ηλεκτρική πρίζα για να τον χρησιμοποιήσετε.

Ταχεία Φόρτιση

Όσο η θύρα USB-A όσο και η θύρα USB-C υποστηρίζουν την ταχεία φόρτιση όταν χρησιμοποιούνται ανεξάρτητα. 50% ταχύτερη φόρτιση σε σχέση με τον τυπικό φορτιστή 5W κατά τη φόρτιση της συσκευής από 0-50% (ο χρόνος φόρτισης εξαρτάται από την ικανότητα φόρτισης των συσκευών).

Μέγ. έξοδος USB-A: Ταχεία φόρτιση 18W

Μέγ. έξοδος USB-C: Ταχεία φόρτιση 20W

Προειδοποίηση

- Οι μεμονωμένες κεφαλές ρευματολήπτη δεν πρέπει να εισάγονται σε ηλεκτρική πρίζα όταν δεν είναι συνδεδεμένες με τον φορτιστή.
- Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Η μονάδα μπορεί να γίνει καυτή μετά από παρατεταμένη χρήση.

Σημαντικό

Οι δύο θύρες είναι κατάλληλες για χρήση με συσκευές USB-A και USB-C και μπορούν να φορτίζουν δύο συσκευές ταυτόχρονα.

- Χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB που παρέχεται μαζί με τη συσκευή σας, συνδέστε τον φορτιστή. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το USB μπορεί να εισαχθεί στον φορτιστή μόνο προς μία κατεύθυνση. Εάν δεν εισέρχεται εύκολα, αλλάξτε τον προσανατολισμό.
- Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα είναι απενεργοποιημένη και συνδέστε τον φορτιστή. Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στην επιτοίχια πρίζα.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας εάν χρειάζεται και φορτίστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος στην ηλεκτρική πρίζα πριν αποσυνδέσετε είτε τον φορτιστή είτε τη συσκευή σας.
- Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές για μελλοντική αναφορά.

POR

Adição e Remoção De Tampas

Para ligar as cabeças de ficha, alinhar os pontos circulares indicados na parte de trás da unidade principal e a cabeça amovível (ver Fig. 1). Empurrar juntos e rodar no sentido dos ponteiros do relógio até encaixar e bloquear firmemente no lugar (ver Fig. 2). Inserir na tomada de parede para utilizar.

Carregamento Rápido

Tanto as portas USB-A como USB-C suportam um carregamento rápido quando utilizadas independentemente. 50% mais rápido do que um carregador padrão de 5W ao carregar o seu dispositivo de 0-50% (o tempo de carga varia dependendo da capacidade de carga dos dispositivos). Saída máxima de USB-A: Carregamento rápido de 18W.

Saída máxima de USB-C: Carregamento rápido de 20W.

Aviso

- As cabeças das fichas individuais não devem ser inseridas numa tomada de alimentação elétrica quando não estão ligadas ao carregador.
- Este produto é apenas para uso interior.
- Não utilizar em ambiente húmido durante um período de tempo prolongado.
- A unidade pode aquecer com uma utilização prolongada.

Importante

As duas portas são adequadas para utilização com dispositivos USB-A e USB-C e podem carregar dois dispositivos simultaneamente.

- Utilizando o cabo USB fornecido com o seu dispositivo, ligue o carregador. Obs.: O USB só pode ser inserido no carregador numa direção. Se não entrar facilmente, troque a orientação.
- Certifique-se de que a tomada está desligada e ligue o carregador. Ligar na parede.
- Ligue o seu aparelho, se necessário, e carregue de acordo com as instruções do fabricante.
- Quando o carregamento estiver completo, desligue na tomada de alimentação antes de desligar o carregador ou o seu dispositivo.
- Guarde estas instruções para referência futura.

SWE

Lägga till och ta bort stickkontakter

För att ansluta stickkontakterna, rikta de runda punkterna på huvudenhetens baksida och den avtagbara kontakten (se Fig. 1). För dem samman och vrid moturs tills det klickar och låses säkert på plats (se Fig. 2). Sätt i väggkontakten för att använda den.

Snabbaddning

Både USB-A- och USB-C-portar stöder snabbaddning när de används var för sig. 50 % snabbare än en standard 5W-laddare när du laddar din enhet från 0-50 %, (laddningstider varierar beroende på enheternas laddningskapacitet).

Max. USB-A-ut effekt: 18W snabbaddning

Max. USB-C-ut effekt: 20W snabbaddning

Varning

- De individuella stickkontakterna får inte sättas i ett eluttag när de inte är anslutna till laddaren.
- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Använd inte i en fuktig miljö under en längre tidperiod.
- Enheten kan bli varm om den används en längre period.

Viktigt

De två portarna är lämpliga att använda med USB-A- och USB-C-enheter och kan ladda två enheter samtidigt.

1. Använd USB-kabeln som medföljer din enhet, anslut laddaren. OBS! USB-enheten kan endast sättas i laddaren i en riktning. Om den inte kan sättas i enkeltändra riktning.

2. Säkerställ att eluttaget är fränslaget och sätt i laddaren. Slå på den vid väggen.

3. Slå på enheten om nödvändigt och ladda enligt tillverkarens anvisningar.

4. När laddningen är slutförd, slå ifrån den vid eluttaget innan du kopplar ifrån antingen laddaren eller din enhet.

- Förvara dessa anvisningar för framtida referens.

RUS

Установка И Снятие Штепсельных Головок

Чтобы подсоединить штепсельную головку, совместите круглые точки, отображаемые на задней части основного блока и на съемной головке (см. рис. 1). Вставьте головку в разъем на блоке и поверните ее по часовой стрелке до щелчка и надежной фиксации (см. рис. 2). Вставьте в настенную розетку для использования.

Быстрая Зарядка

Порты USB-A и USB-C поддерживают быструю зарядку при использовании только одного из них. Заряжает на 50% быстрее стандартных зарядных устройств на 5 Вт при зарядке устройств от 0% до 50% (время зарядки зависит от способности зарядки устройства).

Выходная мощность USB-A (макс.): 18 Вт для быстрой зарядки

Выходная мощность USB-C (макс.): 20 Вт для быстрой зарядки

Предупреждение

- Отдельные части штепсельной вилки нельзя вставлять в электрическую розетку, если они не присоединены к зарядному устройству.
- Это устройство предназначено для использования только внутри помещений.
- Не используйте устройство во влажной среде в течение длительного времени.
- Корпус устройства может нагреваться при продолжительном использовании.

Важно

Два порта подходят для использования с устройствами USB-A и USB-C для одновременной их зарядки.

1. С помощью USB-кабеля из комплекта поставки вашего устройства соедините его с этим зарядным устройством.

Обратите внимание: USB-кабель можно вставить в зарядное устройство только в одном направлении. Если не удается сделать это легко, измените ориентацию.

2. Убедитесь, что электрическая розетка отключена, и вставьте зарядное устройство.

Включите настенную розетку.

3. При необходимости включите свое устройство и зарядите его согласно инструкциям производителя.

4. После завершения зарядки выключите электрическую розетку, прежде чем отсоединять зарядное устройство или свое устройство.

- Сохраните эти инструкции на случай необходимости.

ARA

إضافة وإزالة رؤوس القابس
لتوصيل رؤس القابس، قم بمحاذاة النقاط الدائرية الموجودة في الجزء الخلفي من الوحدة الرئيسية والرأس القابل للإزالة (انظر الشكل 1). اضغط على الأجزاء معا ولف باللف في اتجاه عقارب الساعة حتى تصدر صوت طقطقة وتثبت بأمان في مكانها (انظر الشكل 2). أدخل في مقبس الحائط للاستخدام.

شحن سريع
يتم كل من منفذي USB-A و USB-C الشحن السريع عند استخدامهما بشكل مستقل. أسرع بنسبة 50% من الشاحن القياسي بقدرة 5 واط عند شحن هواتف من 0-50% (يختلف زمن الشحن وفقا لقدرة شحن الأجهزة). أقصى خرج لشحن USB-A: شحن سريع 18 واط
أقصى خرج لشحن USB-C: شحن سريع 20 واط

تحذير
• يجب عدم إدخال رؤوس القابس الفردية في مقبس التيار الكهربائي عند عدم توصيلها بالشاحن.
• هذا المنتج للاستخدام في الأماكن المغلقة فقط.
• احذر من استخدام المنتج في بيئة رطبة لفترة زمنية طويلة.
• قد يتعرض الوحدة إلى ارتفاع في درجة الحرارة مع الاستخدام المطول.

ملاحظة هامة
المفصلان مناسبان للاستخدام مع أجهزة المزودة بمفصل USB-A و USB-C و يمكنهما شحن جهازين في آن واحد.

- قم بتوصيل الشاحن باستخدام كبل USB المرفق مع جهازك.
- يمكن إدخال كبل USB في الشاحن في اتجاه واحد فقط. قم بتبديل الاتجاه، في حالة عدم الدخول بسهولة.
- تأكد من إغلاق مقبس التيار الكهربائي، ثم قم بتوصيل الشاحن. قم بتشغيل بعد التثبيت في الحائط.
- قم بتشغيل جهازك وشحنه عند الضرورة وفقا لتعليمات الشركة الصانعة.
- عند اكتمال الشحن، قم بإغلاق مع. عند مقبس التيار الرئيسي قبل فصل الشاحن أو الجهاز.
- يُرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات لرجوع إليها في المستقبل.