



Figure 1.


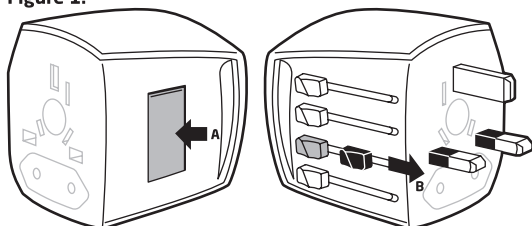


Figure 2.

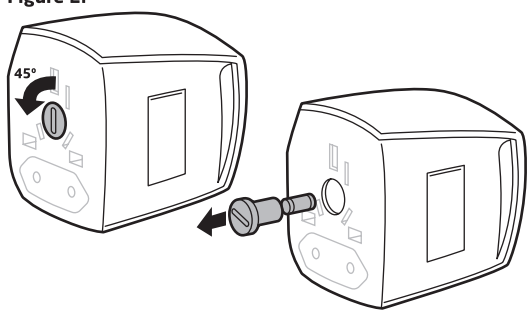

Outputs

Type C (Euro)

Afghanistan, Albania, Algeria, Andorra, Angola, Armenia, Austria, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belgium, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burma, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Chad, Chile, Comoros, Congo, Republic of the, Cote d'Ivoire, Croatia, Czech Republic, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Djibouti, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Faroe Islands, Finland, France, French Guiana, Gabon, Georgia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Isle of Man, Italy, Jordan, Kazakhstan, Korea, Democratic Peoples Republic of, Korea, Republic of, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao Peoples Democratic Republic, Latvia, Lebanon, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macedonia, Madagascar, Malaysia, Martinique, Mauritania, Mauritius, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Nepal, Netherlands, Netherlands Antilles, New Caledonia, Norway, Oman, Pakistan, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Moldova, Republic of Niger, Romania, Russia, Rwanda, Saint Martin, Saint Vincent and the Grenadines, San Marino, Sao Tome and Principe, Senegal, Serbia, Singapore, Slovakia, Slovenia, Somalia, South Africa, Spain, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Zambia.



Type A (USA/Japan)

American Samoa, Anguilla, Antigua and Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, Bolivia, British Virgin Islands, Cambodia, Canada, Cayman Islands, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaica, Japan, Korea, Democratic People's Republic of, Lao People's Democratic Republic, Lebanon, Liberia, Malaysia, Mexico, Micronesia, Federated States of, Montserrat, Netherlands Antilles, Nicaragua, Palau, Panama, Peru, Philippines, Puerto Rico, Republic of Niger, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Taiwan, Thailand, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, United States of America, United States Virgin Islands, Venezuela, Vietnam, Yemen.



Type G (UK)

Bahrain, Bangladesh, Belize, Bhutan, Botswana, Brunei Darussalam, Burma, Cambodia, Cyprus, Dominica, Falkland Islands (Malvinas), Gambia, Ghana, Gibraltar, Grenada, Guyana, Hong Kong, Iraq, Ireland, Isle of Man, Jordan, Kenya, Kuwait, Lebanon, Macau, Malawi, Malaysia, Malta, Mauritius, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, Sri Lanka, Uganda, United Arab Emirates, United Kingdom, United Republic of Tanzania, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.



Type I (Australia/China)

American Samoa, Argentina, Australia, China, Cook Islands, Fiji, Kiribati, Nauru, New Zealand, Papua New Guinea, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Solomon Islands, Tajikistan, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu, Uzbekistan, Vanuatu



ENG

Using the Country Selector (See Fig. 1)

1. Push and hold release button (A) and slide the country selector (B) forward until it 'clicks' into place. Only one country selector can be used at a time.
2. Push and hold release button (A) and retract the country selector (B) when finished.
3. Always plug your device into the adaptor before inserting into the socket.
4. Unplug the adaptor when not in use.

Important

- Caution: For use with unearthed electrical products only
- This adaptor does not convert voltage.
- For indoor use only.
- To replace fuse, open the fuse cover and insert 2.5A fuse (BS1362 approved) into cover base and re-insert (See Fig. 2).
- Please keep these instructions for future reference.

Warnings

- Travel adaptor for temporary use only and should not be used permanently.
- Do not insert any adaptor into another adaptor.
- Do not insert a multi socket bar into the adaptor.

Regulatory Notices, WEEE Notice

In July 2007 the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive came into force to reduce the disposal of domestic waste and to promote recycling. Any electrical item that carries the crossed out wheeled bin logo must not be disposed of in domestic waste but should be taken to a designated collection facility. Design Go is a member of an approved compliance scheme, Transform, to encourage consumers to recycle unwanted items. Your local authority will be able to provide details of your nearest site. For more information on the WEEE Directive please visit www.recycle-more.co.uk.

GER

Verwendung des Länderwahlschalters (siehe Abb. 1).

1. Die Entriegelungstaste (A) gedrückt halten und den Länderwahlschalter (B) nach vorne schieben, bis er einrastet. Es kann jeweils nur eine Länderauswahl verwendet werden.
2. Die Entriegelungstaste (A) gedrückt halten und den Länderwahlschalter (B) wieder zurückstellen.
3. Das Gerät muss vor dem Einstecken in die Steckdose immer mit dem Adapter verbunden sein.
4. Den Adapter bei Nichtgebrauch aus der Steckdose ziehen.

Wichtig

- Vorsicht: Nur zur Verwendung mit ungeerdeten elektrischen Produkten
- Dieser Adapter wandelt die Spannung nicht um.
- Nur für den Innenbereich vorgesehen.
- Zum Auswechseln der Sicherung die Sicherungsabdeckung öffnen, eine 2.5-A-Sicherung (BS1362-geprüft) in die Halterung einsetzen und wieder anbringen (siehe Abb. 2).
- Diese Anleitung bitte für den späteren Gebrauch aufbewahren.

Warnung

- Der Reiseadapter ist nur für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt und darf nicht dauerhaft verwendet werden.
- Den Adapter nicht in einen anderen Adapter stecken.
- Den Adapter nicht mit einer Mehrfachsteckdose verwenden.

SPA

Uso del Selector De país (véase la fig. 1)

1. Pulse y mantenga pulsado el botón de liberación (A) y deslice el selector de país (B) hacia delante hasta que escuche un «clic». Solo se puede utilizar un selector de país a la vez.
2. Pulse y mantenga pulsado el botón de liberación (A) y retraiga el selector de país (B) cuando haya terminado.
3. Enchufe siempre su dispositivo al adaptador antes de introducirlo en la toma de corriente.
4. Desenchufe el adaptador cuando no lo utilice.

Información importante

- Precaución: este adaptador solo es apto para su uso con productos eléctricos sin conexión a tierra.
- Este adaptador no convierte el voltaje.
- Este adaptador solo es apto para su uso en interiores.
- Para sustituir el fusible, abra la tapa del fusible e inserte un fusible de 2.5 A (homologado BS1362) en la base de la tapa y vuelva a insertarlo (véase la fig. 2).
- Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

Advertencias

- Este adaptador de viaje solo es apto para uso temporal y no debe utilizarse de forma permanente.
- No inserte un adaptador en otro adaptador.
- No conecte una regleta en el adaptador.

FRE

Utilisation du Sélecteur de Pays (voir Fig. 1)

1. Appuyer sur le bouton de déverrouillage (A), le maintenir enfoncé et faire glisser le sélecteur de pays (B) vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'entende. Un seul sélecteur de pays peut être utilisé à la fois.
2. Appuyer sur le bouton de déverrouillage (A) et le maintenir enfoncé, et retirer le sélecteur de pays (B) une fois la sélection terminée.
3. Toujours brancher l'appareil sur l'adaptateur avant de l'insérer dans la prise.
4. Débrancher l'adaptateur lorsqu'il est hors service.

401 WORLDWIDE ADAPTOR (UNEARTHED) | 1123

Design Go Ltd, Hemel Hempstead, HP2 7DX, United Kingdom
Design Go Ltd., c/o Schneider + Partner GmbH 80539 München, Germany
Design Go Inc, Boca Raton, FL 33431, USA
sales@go.travel | www.go.travel



Registered trade marks of DG International Holdings Ltd and its affiliated companies



Important

- Attention : À utiliser uniquement avec des produits électriques non mis à la terre
- Cet adaptateur ne convertit pas la tension.
- Pour une utilisation en intérieur uniquement.
- Pour remplacer le fusible, ouvrir le couvercle du fusible et insérer le fusible 2,5 A (conforme à BS1362) dans la base du couvercle et le réinsérer (voir Fig. 2).
- S'assurer de conserver ces instructions pour référence ultérieure.

Avvertissement

- Adaptateur de voyage destiné à un usage temporaire uniquement ; ne doit pas être utilisé de manière permanente.
- N'insérer aucun adaptateur dans un autre adaptateur.
- N'insérer pas de barre multiprise dans l'adaptateur.

I T A

Utilizzo del Selettore Paese (vedere Fig. 1)

1. Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio (A) e far scorrere il selettore paese (B) in avanti finché non "scatta" in posizione. È possibile utilizzare un solo selettore paese alla volta.
2. Premere e tenere premuto il pulsante di rilascio (A) e al termine ritrarre il selettore paese (B).
3. Collegare sempre il dispositivo all'adattatore prima di inserirlo nella presa.
4. Scollegare l'adattatore quando non in uso.

Importante

- Attenzione: Utilizzabile solo con prodotti elettrici senza messa a terra
- Questo adattatore non converte la tensione.
- Solo per uso interno.
- Per sostituire il vervang, aprire il coperchio del fusibile, inserire il fusibile da 2,5 A (approvato BS1362) nella base del coperchio e reinserire (vedere Fig. 2).
- Conservare le presenti istruzioni come riferimento futuro.

Avvertenze

- Adattatore da viaggio solo per uso temporaneo; non deve essere utilizzato in modo permanente.
- Non inserire nessun adattatore in un altro adattatore.
- Non inserire una ciabatta multipresa nell'adattatore.

D U T

Gebruik van de Landkiezer (zie afb. 1)

1. Houd de ontgrendelingsknop (A) ingedrukt en schuif de landkiezer (B) naar voren totdat deze op zijn plaats "klikt". Er kan slechts één landkiezer tegelijkertijd worden gebruikt.
2. Houd de ontgrendelingsknop (A) ingedrukt en trek de landkiezer (B) terug in als u klaar bent.
3. Steek uw apparaat altijd op de adapter voordat u het in het stopcontact steekt.
4. Koppel de adapter los wanneer deze niet wordt gebruikt.

Belangrijk

- Voorzichtig: Enkel voor gebruik met niet-geaarde elektrische producten
- Deze adapter converteert geen spanning.
- Enkel voor gebruik binnenshuis.

- Om de zekering te vervangen, open u het zekeringdeksel en plaatst u een zekering van 2,5A (BS1362 erkend) in de onderkant van het deksel en plaatst u deze opnieuw (zie afb. 2).

- Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Waarschuwing

- Reisadapter is uitsluitend bedoeld voor tijdelijk gebruik en mag niet permanent gebruikt worden.
- Steek geen adapter in een andere adapter.
- Steek geen meervoudige stekkerdoos in de adapter.

G R E

Χρήση Του Επιλογέα Χώρας (Βλ. Εικ. 1)

1. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης (Α) και σύρετε τον επιλογέα χώρας (Β) προς τα εμπρός μέχρι να «κουμπώσει» στη θέση του. Μόνο ένας επιλογέας χώρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά.
2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης (Α) και ανασύρετε τον επιλογέα χώρας (Β) όταν τελειώσετε.
3. Συνδέστε πάντα τη συσκευή σας στον προσαρμογέα πριν τον εισάγετε στην πρίζα.
4. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα όταν δεν χρησιμοποιείται.

Σημαντικό

- Προσοχή: Για χρήση με μη γειωμένα ηλεκτρικά προϊόντα μόνο
- Αυτός ο προσαρμογέας δεν μετατρέπει την ηλεκτρική τάση.
- Μόνο για εσωτερική χρήση.
- Για να αντικαταστήσετε την ασφάλεια, ανοίξτε το κάλυμμα ασφάλειας, εισαγάγετε μια ασφάλεια 2,5 Α (εγκεκριμένη σύμφωνο με το πρότυπο BS1362) στη βάση του καλύμματος και αναποποθετήστε το κάλυμμα (Βλ. Εικ. 2).
- Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποίηση

- Προσαρμογέας ταξιδιού για προσωρινή χρήση μόνο ο οποίος δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνιμα.
- Μην εισάγετε κανέναν προσαρμογέα σε κάποιον άλλον προσαρμογέα.
- Μην εισάγετε πολύπριζο στον προσαρμογέα.

P O R

Usando o Seletor de País (Ver Fig. 1)

1. Prima e mantenha premido o botão de libertação (A) e faça deslizar o seletor de país (B) para a frente até encaixar no lugar. Só pode ser utilizado um seletor de país de cada vez.
2. Prima e mantenha premido o botão de libertação (A) e recolha o seletor de país (B) quando terminar.
3. Ligue sempre o seu aparelho ao adaptador antes de o inserir na tomada.
4. Desligue o adaptador quando não estiver a ser utilizado.

Importante

- Cuidado: Apenas para utilização com produtos elétricos não desenterrados
- Este adaptador não converte a tensão.
- Apenas para utilização em interiores.
- Para substituir o fusível, abra a tampa do fusível e introduza o fusível de 2,5 A (aprovado pela BS1362) na base da tampa e volte a colocá-lo (Ver Fig. 2).
- Guarde estas instruções para referência futura.

Aviso

- O adaptador de viagem destina-se apenas a uma utilização temporária e não deve ser utilizado de forma permanente.
- Não insira nenhum adaptador noutro adaptador.
- Não inserir uma barra de tomadas múltiplas no adaptador.

S W E

Använda Landsväljaren (se fig. 1)

1. Tryck och håll in frigöringsknappen (A) och skjut landväljaren (B) framåt tills den "klickar" på plats. Endast en landsväljare kan användas åt gången.
2. Tryck och håll in frigöringsknappen (A) och dra tillbaka landväljaren (B) när du är klar.
3. Anslut alltid din enhet till adaptern innan du sätter i den i uttaget.
4. Koppla ur adaptern när den inte används.

Viktigt

- Försiktighet: Ska endast användas med ojordade elektriska produkter.
- Denna adapter omvandlar inte spänning.
- Endast för inomhusbruk.
- För att byta säkring, öppna säkringslocket och sätt in en 2,5A-säkring (BS1362-godkänd) i lockets bas och sätt tillbaka den (se fig. 2).
- Förvara dessa instruktioner för framtida referens.

Varning

- Reseadapter endast för tillfälligt bruk och bör inte användas permanent.
- Sätt inte in en adapter i en annan adapter.
- Sätt inte in ett flerkontaktsuttag i adaptern.

R U S

Использование Селектора Страны (см. рис. 1)

1. Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки (А) и сдвиньте селектор страны (В) вперед до щелчка. Одновременно можно использовать только один селектор страны.
2. Нажмите и удерживайте кнопку разблокировки (А), а затем отведите селектор страны (В), когда закончите.
3. Всегда подключайте устройство к адаптеру, прежде чем вставлять его в розетку.
4. Извлекайте адаптер из розетки, когда он не используется.

Важно

- Внимание: Подходит для использования только с электроприборами без заземления
- Этот адаптер не преобразует напряжение.
- Только для использования внутри помещений.
- Чтобы заменить предохранитель, откройте крышку предохранителя и вставьте предохранитель номиналом 2,5 А (соответствующий стандарту BS 1362) в основание под крышкой, а затем верните крышку на место (см. рис. 2).
- Сохраните эти инструкции на случай необходимости.

Предупреждение

- Дорожный адаптер предназначен только для временного подключения и не должен использоваться на постоянной основе.
- Не подключайте адаптеры друг к другу.
- Не вставляйте в адаптер многорозеточный блок.

A R A

- باستخدام أداة تحديد الدول (انظر الشكل رقم 1)
- 1 اضغط واستمر في الضغط على الزر (أ) وحرك أداة تحديد الدول (ب) للأمام حتى "تنقر" على المكان. يمكن استخدام أداة واحدة لتحديد الدول في كل مرة.
 - 2 اضغط واستمر في الضغط على الزر (أ) واسحب أداة تحديد الدول (ب) عند الاستكمال.
 - 3 وصل جهازك دائماً بالمهاي قبل توصيله بالمقبس.
 - 4 افصل المهاي في حالة عدم الاستخدام.

مهم

- تنبيه: للاستخدام مع المنتجات الكهربائية الموصلة بالأرض فقط
- لا تحول هذا المهاي جهد الكهرباء.
- للاستخدام داخل المنزل فقط
- لاستبدال المصهر، افتح غطاء المصهر ووصل مصهر 5.2 أمبير (اعتماد BS1362) بقاعدة الغطاء وأعد توصيله (انظر الشكل رقم 2).
- يرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات كمرجع في المستقبل.
- تستخدم مهاي السفر بشكل مؤقت فقط وحظر استخدامه بشكل دائم.
- اوصّل أي مهاي بمهاي آخر
- لا توصّل مقياس مقياس متعدد بالمهاي.

